Pioneer

用户手册/取扱説明書

保留备用
使用产品前请阅读使用说明

DAS-RCA020R
RCA模拟电缆/RCAアナログケーブル

DAS-DGC020R
RCA数字同轴电缆/RCAデジタル (同軸) ケーブル

DAS-XLR030R
XLR电缆/XLRケーブル

此标志适用于在中国销售的电子信息产品，依据 2006 年 2 月 28 日公布的 《电子信息产品污染控制管理办法》以及 SJ/T11364-2006 《电子信息产品污染控制标识要求》，表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。

产品适当使用后报废的方法请遵从电子信息产品的回收、再利用相关法令。详细请咨询各级政府主管部门。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体 / 外装	×	○	○	○	○	○
线材类	○	○	○	○	○	○

备注

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
因为在现有技术下还没有可替代的物质。

关于本说明书
请仔细阅读使用说明书，以确保有效地使用本产品提供的所有性能，然后正确使用产品。
阅读使用说明书之后，请务必将其存放在便于随时查阅的场所。

使用注意事项
- 插入和拔下电缆插头时，务必握住插头。
- 进行连接之前，请仔细阅读待连接设备的使用说明书。

清洁产品
连接上面有灰尘或污垢的插头会降低音质。 连接之前，用柔软的干布擦拭插头。

产品保修和查询
保修期为自购买之日起 1 年。
有关本产品的保修和查询，请参阅以下网站。
http://pioneerdj.com/support/

规格

长度
RCA 模拟电缆..... 2 m
RCA 数字同轴电缆..... 2 m
XLR 电缆..... 3 m

本説明書について
製品の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

使用上のご注意
- プラグを抜き差しするときは必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- 接続する機器の取扱説明書をよくご確認のうえ、接続してください。

製品のお手入れについて
プラグにほこり、汚れがついたまま接続しますと音質が悪くなる恐れがあります。柔らかい乾いた布でから拭きしてからご使用ください。

製品の保証とお問い合わせ
保証期間は購入日から 1 年間です。
本製品の保証およびお問い合わせについては、下記のホームページをご確認ください。
http://pioneerdj.com/support/

仕様

長さ
RCA アナログケーブル.....2 m
RCA デジタル (同軸) ケーブル .....2 m
XLR ケーブル .....3 m

ご相談窓口のご案内
※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

パイオニア商品のお取り扱い（取り付け・組み合わせなど）については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター（全国共通フリーコール）

受付時間　月曜～金曜9:30～18:00、
土曜9:30～12:00、13:00～17:00
（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■家庭用オーディオ/ビジュアル商品
フリーコール　0120－944－222
一般電話　044－572－8102

■ファックス
044－572－8103

■インターネットホームページ
http://pioneer.jp/support/
※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

PIONEER CORPORATION
日本先锋公司
销售商：先锋电子(中国)投资有限公司
地址：中国上海市市北工业园区江场三路126号4层
K002PCH*_B2_Zhcn
パイオニア株式会社
〒212-0031
神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

© 2011 日本先锋公司。
版权所有。
© 2011 パイオニア株式会社
禁無断転載

产品原产地：日本制造
出版日期：2011年11月30日

a. RCA 模拟电缆 /RCA 数字同轴电缆的筒夹型插头

a. コレットチャック式プラグ (RCA アナログケーブル /RCA デジタル（同軸）ケーブル用）



图1 / 図1

1. 旋转插头 (A) 以将其松开。 2. 将插头连接至端子。 3. 旋转插头 (A) 以将其拧紧。

1. プラグ (A) を回して緩める 2. プラグを端子に接続する 3. プラグ (A) を回して締める



图2 / 図2

1. 旋转插头 (A) 以将其松开。 2. 从端子断开插头。

1. プラグ (A) を回して緩める 2. プラグを端子から抜く

图3 / 図3

RCA 模拟电缆 / RCA アナログケーブル

a. 至音频输出端子（CD 播放机等）
a. 音声出力端子へ (CD プレーヤーなど)

b. 信号流
b. 信号の流れ

c. 至音频输入端子（放大器、混音器等）
c. 音声入力端子へ (アンプ、ミキサーなど)

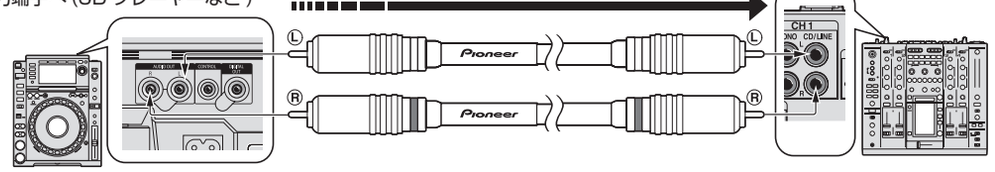

图4 / 図4

RCA 数字同轴电缆 / RCA デジタル (同軸) ケーブル

a. 至音频输出端子（CD 播放机等）
a. 音声出力端子へ (CD プレーヤーなど)

b. 信号流
b. 信号の流れ

c. 至音频输入端子（放大器、混音器等）
c. 音声入力端子へ (アンプ、ミキサーなど)

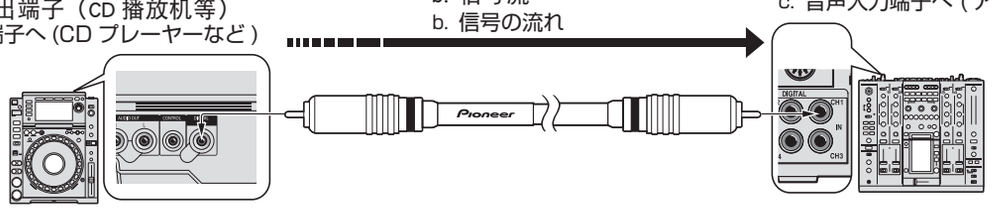

图5 / 図5

XLR 电缆 / XLR ケーブル

b. XLR-F 插头
b. XLR-F プラグ

c. XLR-M 插头
c. XLR-M プラグ

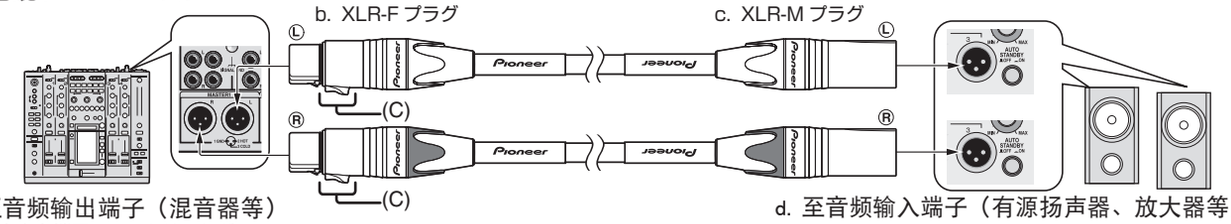

a. 至音频输出端子（混音器等）
a. 音声出力端子へ (ミキサーなど)

d. 至音频输入端子（有源扬声器、放大器等）
d. 音声入力端子へ (パワードスピーカー、アンプなど)

图6 / 図6

接线

将插头置于儿童触及范围之外。 若不慎吞食插头，应立即就医。

操作筒夹型插头（图 1）时的注意事项

连接和断开时，如图所示，务必用手握住插头（B）并旋转插头（A）。

a RCA 模拟电缆 /RCA 数字同轴电缆的筒夹型插头

连接至端子（图 2）

1 旋转插头（A）以将其松开。
2 将插头连接至端子。
3 旋转插头（A）以将其拧紧。
拧紧插头（A）之后，检查并确认电缆已牢固连接。

从端子（图 3）断开

1 旋转插头（A）以将其松开。
2 从端子断开插头。

连接示例

RCA 模拟电缆（图 4）/RCA 数字同轴电缆（图 5）

将基座处管子上具有先锋徽标的插头连接到信号输出设备。

a 至音频输出端子（CD 播放机等）
b 信号流
c 至音频输入端子（放大器、混音器等）

XLR 电缆（图 6）

若要从所连接设备断开 XLR-F 插头，按（C）按钮并拉出。

a 至音频输出端子（混音器等）
b XLR-F 插头
c XLR-M 插头
d 至音频输入端子（有源扬声器、放大器等）

接続する

プラグは幼児の手の届かない所において下さい。万一飲み込んだ場合にはただちに医師と相談してください。

コレットチャック式プラグの取扱上のご注意 (図 1)

抜き差しするときは、必ずプラグ (B) を指先で保持し、プラグ (A) を図のように回して装着または取り外してください。

a コレットチャック式プラグ (RCA アナログケーブル /RCA デジタル（同軸）ケーブル用）

端子に接続する (図 2)

1 プラグ (A) を回して緩める
2 プラグを端子に接続する
3 プラグ (A) を回して締める
プラグ (A) を締めた後、ケーブルが抜けないかどうか確認してください。

端子から外す (図 3)

1 プラグ (A) を回して緩める
2 プラグを端子から抜く

接続例

RCA アナログケーブル (図 4)/ RCA デジタル (同軸) ケーブル (図 5)

プラグの根元のチューブに Pioneer ロゴが記載してあるほうのプラグを、信号の送り出し側の機器に接続してください。

a 音声出力端子へ (CD プレーヤーなど)
b 信号の流れ
c 音声入力端子へ (アンプ、ミキサーなど)

XLR ケーブル (図 6)

XLR-F プラグを接続機器から取り外すときはボタン (C) を押しながら外して下さい。

a 音声出力端子へ (ミキサーなど)
b XLR-F プラグ
c XLR-M プラグ
d 音声入力端子へ (パワードスピーカー、アンプなど)